

## Bitte unbedingt beachten!

Die beschriebenen Funktionen zur Einstellung der Endlagen sind ausschließlich bei unserem Rohmotor HREBH6020-15 anwendbar. Halten Sie ggf. die Anleitung des Motors HREBH6020-15 bereit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Dieses Einstellkabel ist ausschließlich zum Bedienen und Einstellen von Rohmotoren bestimmt. Die Bedienungshinweise dieser Anleitung sind unbedingt zu beachten wie auch zu befolgen.

### Bedienelemente am Einstellkabel



Abb. 1

### Anschlussplan zum Motor - hier am Beispiel unseres HREBH6020-15

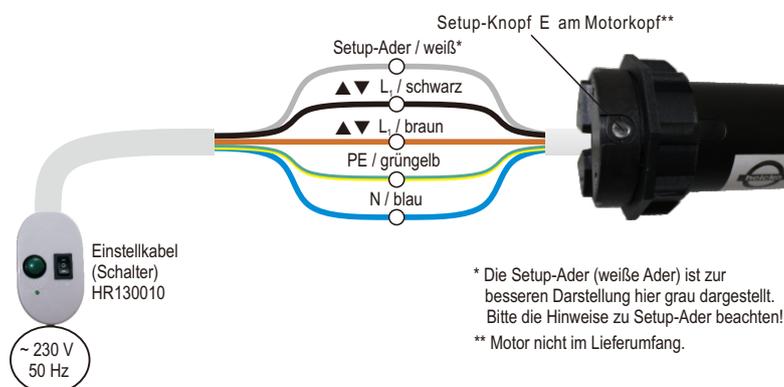

\* Die Setup-Ader (weiße Ader) ist zur besseren Darstellung hier grau dargestellt. Bitte die Hinweise zu Setup-Ader beachten!  
\*\* Motor nicht im Lieferumfang.

Abb. 2

## Bitte unbedingt beachten!



Vor Anschluss an den Netzstrom sind die nicht isolierten Enden der 5 Adern mit den beiliegenden Klemmen zu verbinden. Sind die nicht isolierten Enden der 5 Adern nicht mit diesen Klemmen verbunden, darf das Einstellkabel nicht in Betrieb genommen werden. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

### Hinweise zur Setup-Ader!

- Mit dem HR130010 kann jeder handelsübliche Rohmotor (außer Motoren mit integriertem Funkempfänger) in beide Richtungen über den Auf-/Abschalter (siehe Abb. 1) bewegt werden. Die weiße Setup-Ader des Kabels (siehe Abb. 2) hat in diesem Falle keinerlei Funktion und ist dann zu isolieren.
- Die weiße Ader des Einstellkabels HR130010 ist ausschließlich zur weißen Setup-Ader des Motors HREBH6020-15 kompatibel (siehe Abb. 2).

**Diese Anleitung bitte vor Inbetriebnahme des Einstellkabels unbedingt vollständig lesen!  
Die entsprechenden Hinweise sind zu beachten!**