

Bedienungsanleitung HR120032 1-Kanal Funkempfängertaster UP


Technische Daten

Halten Sie auch die Anleitung des Handsenders bereit!

1

Empfänger:

- Stromversorgung: ~230V (50 Hz)
- Leistung: max. 400W
- Der Empfänger schaltet nach 4 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab
- Der Empfänger kann von bis zu 15 Kanälen angesteuert werden.
- Der Motor kann vom Schalter sowie auch mit einem Handsender bedient werden.

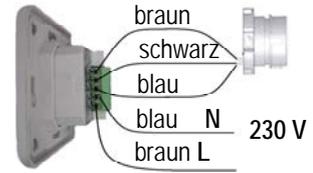


Installation

Achtung: Vor Installationsarbeiten die Netzversorgung unterbrechen!



Aufwärts
Stop
Abwärts

Empfänger HR120032

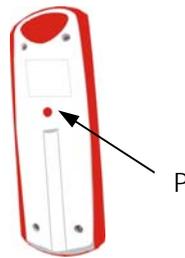


P



Aufwärts
Stop
Abwärts

Handsender



2

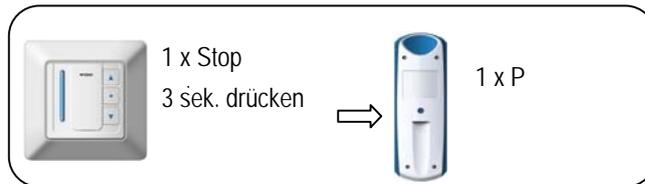

„Einlernen“ des „Masterkanals“: Nachdem der Empfänger an die Netzversorgung angeschlossen wurde die Stop-Taste des Empfängers für 3 sek. gedrückt halten bis der Motor kurz in beide Richtungen dreht. Innerhalb der nächsten 10 sek. den Programmierknopf P des Senders 1 x kurz drücken. Der Motor dreht erneut kurz in beide Richtungen = die Programmierung war erfolgreich. Der Motor kann nun auch mit dem Handsender bedient werden.

Hinweis: Führen Sie den Vorgang mit einem weiteren Kanal/Handsender durch, so werden dadurch die zuvor gespeicherten Informationen des Empfängers gelöscht, d.h. der nun eingelernte Kanal ist jetzt der „Master“. Sie können pro Empfänger nur 1 Masterkanal programmieren.

3

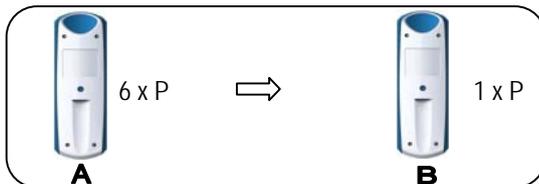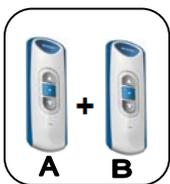

Weiterer Sender/Kanal zufügen – nur mit Master möglich: Voraussetzung: Funksender/Kanal (Master) A wurde bereits eingelernt

a) 6 x kurz P von A drücken und der Motor dreht kurz in beide Richtungen = Signal wurde angenommen.


b) Innerhalb der nächsten 10 Sek. 1 x kurz den Einstellknopf P von B drücken und der Motor dreht kurz in beide Richtungen = Funksender/Kanal B wurde erfolgreich zugefügt. Incl. „Masterkanal“ können bis zu 15 Kanäle auf den HR120032 programmiert werden

4



Empfängerdaten löschen: 3 x den Programmierknopf P des Senders kurz drücken und dann innerhalb von 10 Sekunden die „Auf“-Taste des Senders kurz drücken. Wenn der Motor kurz in beide Richtungen dreht war der Löschvorgang erfolgreich.

Alle programmierten Kanäle incl. Masterkanal sind aus dem Speicher des HR120033 gelöscht. Der Empfänger muss wie unter 2 beschrieben mit einem Masterkanal neu eingelernt werden.

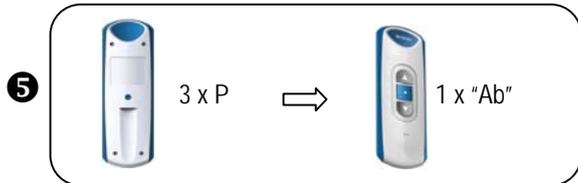

Laufrichtungs wechseln: Den Programmierknopf P des Senders 3 x kurz drücken. Innerhalb von 10 Sekunden die „Ab“-Taste des Senders einmal kurz drücken. Wenn der Motor vibriert war der Richtungswechsel des Motors erfolgreich.

Anmerkungen

- Während der Inbetriebnahme kann es zu Störungen durch andere Signale kommen. Die Inbetriebnahme muss dann erneut durchgeführt werden.
- Unsere Empfänger empfangen die Signale von den von uns angebotenen Sendern HR120028/29, ...26/27, ...30/31.
- Um die Lebensdauer der Batterien des Sender zu schützen sollten die Knöpfe nur so lange wie nötig gedrückt werden. Die Knöpfe sollen für 0,5 Sekunden mit einer Unterbrechung von 1 Sekunde gedrückt werden.
- Der Empfänger ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.
- Kinder vom Gerät und Installationsarbeiten fernhalten.
- Arbeitstemperatur: -10°C ~ +55 °C.
- Änderungen der Bedienungsanleitung sowie techn. Änderungen am Gerät bleiben vorbehalten.