


Kurzanleitung EREBH1060-20

Der Motor sollte immer mittels Einstellkabel (Art.-Nr. HR130010) eingestellt werden.

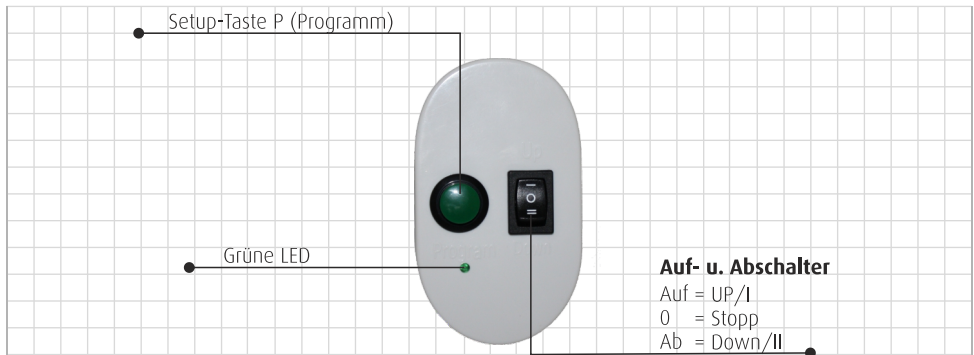

1. Laufrichtung prüfen

2. Motor auf Werkseinstellung setzen

- Folgende Schritte zügig hintereinander ausführen: oben beginnend; Endlage ist erreicht, 5x Stopp & Up/I drücken, sofort 1x Down/II drücken
- Motor fährt nach unten; ist die untere Endlage erreicht, 5x Stopp & Down/II drücken; Motor bewegt sich kurz zur Bestätigung
- Schalter auf Stopp; dann 10 sek. warten → **Endlagenspeicher gelöscht**

3. Automatische Endlagen Einstellung

- Up/I drücken, Rollladen fährt jetzt hoch bis zum Anschlag (Stopper oder Winkelschiene muss vorhanden sein)
 - fährt automatisch weiter nach unten, bis unterer Punkt erreicht ist
Motor fährt nach oben bis obere Endlage erreicht ist
- **Motor ist eingestellt**

Das Nachjustieren einer Endlage erfolgt durch Anfahren der Endlage und Bestätigung der Programmtaste. Vorgang überprüfen.