


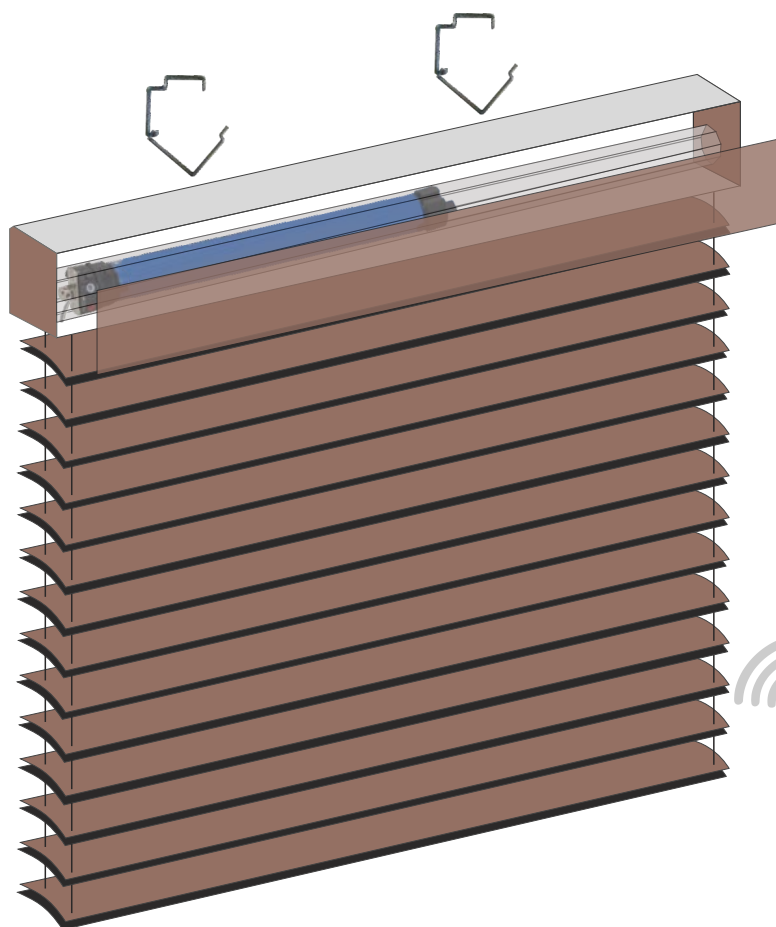


QR-Code für
Bedienungsanleitung

Art.-Nr. J38-*

Elektrische Jalousie

DE	Bedienungsanleitung	S. 01
EN	Installation and users guide	S. 03
FR	Manuel d'utilisation	S. 05
NL	Bedieningshandleiding	S. 07
PL	Instrukcja obsługi	S. 09
IT	Istruzioni per manuale utente	S. 11

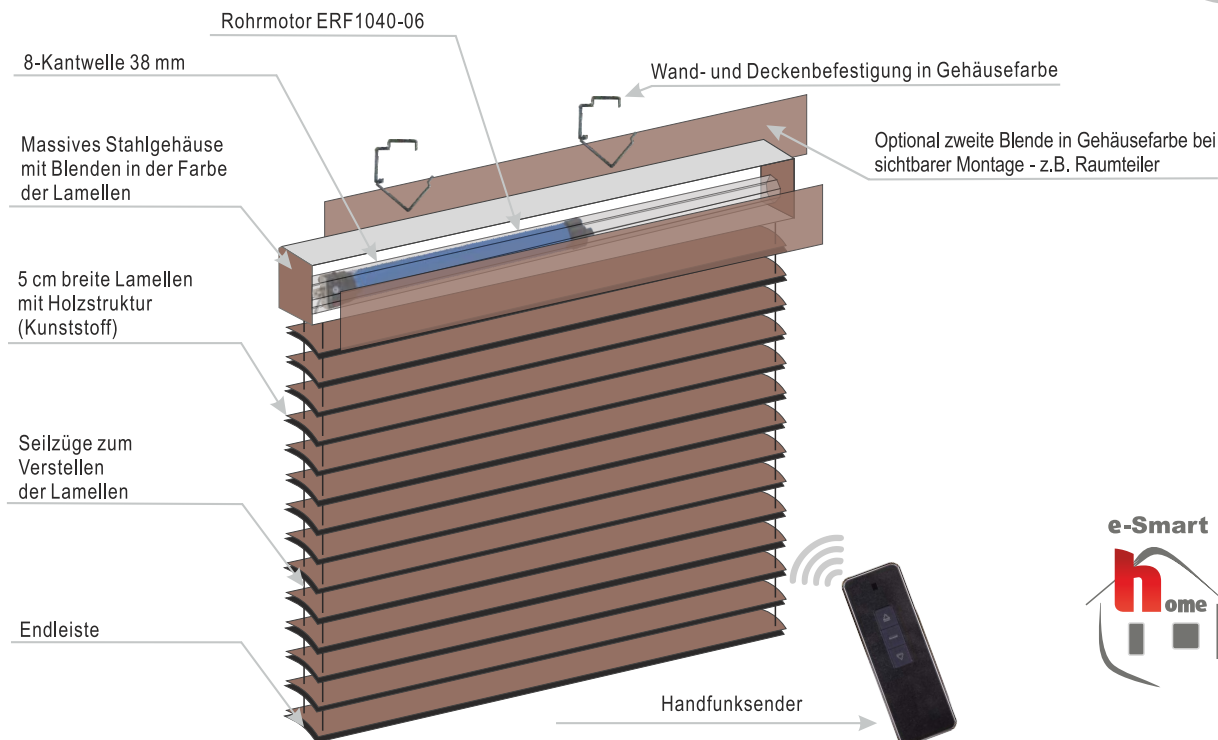

QR-Code für Bedienungsanleitung



- 1.) Bitte kontrollieren Sie zuerst, ob Transportschäden vorhanden sind. Danach entnehmen Sie das Rollo aus der Verpackung.

Für die Montage der Jalousien-Lager benötigen Sie eine Bohrmaschine, eine Wasserwaage, einen Zollstock und geeignetes Befestigungsmaterial.



- 2.) Kontrollieren Sie den Inhalt auf Vollständigkeit, Inhalt besteht aus:
1x Jalousie mit eingebautem Rohrmotor (erkennbar durch Antennenkabel)
2x Wand- und Deckenlager (bei Abmessungen ab 200 cm Breite sind 3 Wand- und Deckenlager inklusive)
1x Blende (in der Farbe der Lamellen)



- 3.) Beispiel Deckenmontage: Markieren Sie die Dübellöcher für die Deckenlager (bzw. verschrauben Sie direkt z.B. bei Holz). Kontrollieren Sie noch einmal die Abstände auf Richtigkeit und bohren die Löcher. Verschrauben Sie anschließend das Deckenlager mit geeignetem Befestigungsmaterial.



- 3.) Befestigen Sie die Jalousie in den zuvor montierten Deckenlagern. Anschließend befestigen Sie die Zierblende mithilfe der vormontierten Metallklammern.

8. Bedienung des Motors ERF1040-06 per Funk – nur mit Funksender HR1200DC-6 und HR1200DC-2 möglich!

Hinweis: Machen Sie sich vorab mit den Bedienelementen des Handfunktenders vertraut – siehe auch Anleitung des Handfunktenders.

Stellen Sie sicher, dass Sie die einzelnen Schritte der im Folgenden beschriebenen Programmierfunktionen ungestört sowie zügig und flüssig durchführen können. Sie vermeiden dadurch Fehlversuche und ggf. Wiederholungen.

Der Empfänger des Motors kann bis zu 15 Senderkanäle verwalten

Motor in den Programmiermodus schalten – 2 Methoden verfügbar

Der Motor muss in den Programmiermodus geschaltet werden, um die Programmierfunktionen nutzen zu können. Die Arbeitsfolge muss stets so ablaufen: Motor in den Programmiermodus schalten und direkt im Anschluss daran die entsprechende Programmierfunktion durchführen.

Methode 1 – wählen Sie diese Methode, um einen fabrikneuen Motor einzulernen

- 1) Wählen Sie zuerst mit den gewünschten Kanal.
- 2) Die Aufwärtstaste drücken und gedrückt halten, nach 2 Sek. die Spannungsversorgung des Motors einschalten und beim ersten Signalton der anschließenden 5 Signaltöne die Aufwärtstaste loslassen.
Der Motor befindet sich jetzt im Programmiermodus und die Programmierfunktionen muss innerhalb der 5 Signaltöne durchgeführt werden.




Methode 2 – wählen Sie diese Methode, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet und der Motor bereits eingelernt ist.

- 1) Wählen Sie zuerst mit den gewünschten Kanal.
- 2) Drücken Sie die Stopp-Taste 5 Sek. und beim ersten Signalton der anschließenden 5 Signaltöne die Stopp-Taste loslassen.
Der Motor befindet sich jetzt im Programmiermodus und die Programmierfunktionen muss innerhalb der 5 Signaltöne durchgeführt werden.




Senderkanal einlernen – bis zu 15 Motoren können nacheinander auf einen Senderkanal eingelernt werden

- 1) Schalten Sie den Motor in den Programmiermodus
- 2) Drücken Sie jetzt innerhalb der 5 Signaltöne die Aufwärtstaste und der Motor bestätigt mit 3 schnellen Signaltönen.

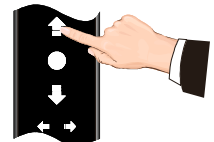

Drehrichtung wechseln

- 1) Schalten Sie den Motor in den Programmiermodus
- 2) Drücken Sie jetzt innerhalb der 5 Signaltöne die Abwärtstaste und der Motor bestätigt mit 3 schnellen Signaltönen.

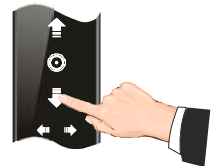

Schrittfunktion - Motor kann Schritt für Schritt bewegt werden. Das ist insbesondere bei der Endlageneinstellung hilfreich.


Schrittfunktion aktivieren/deaktivieren

- 1) Schalten Sie den Motor in den Programmiermodus
- 2) Drücken Sie jetzt innerhalb der 5 Signaltöne die Stopp-Taste und der Motor bestätigt mit 3 schnellen Signaltönen.




Sendercode von Sender A zu Sender B kopieren – bis zu 15 Senderkanäle kann der Empfänger des Motors verwalten


- 1) Schalten Sie den Motor mit Sender A (der bereits eingelernte Senderkanal) in den Programmiermodus
- 2) Drücken Sie jetzt innerhalb der 5 Signaltöne die Aufwärtstaste von Sender B und der Motor bestätigt mit 3 schnellen Signaltönen.

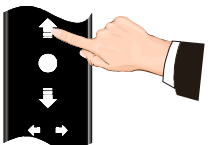

Sender-Code löschen

- 1) Schalten Sie den Motor in den Programmiermodus
- 2) Drücken Sie jetzt innerhalb der 5 Signaltöne die Taste P2 am Handfunktender und der Motor bestätigt mit 3 schnellen Signaltönen.

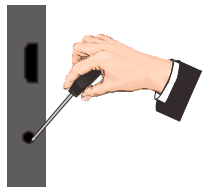

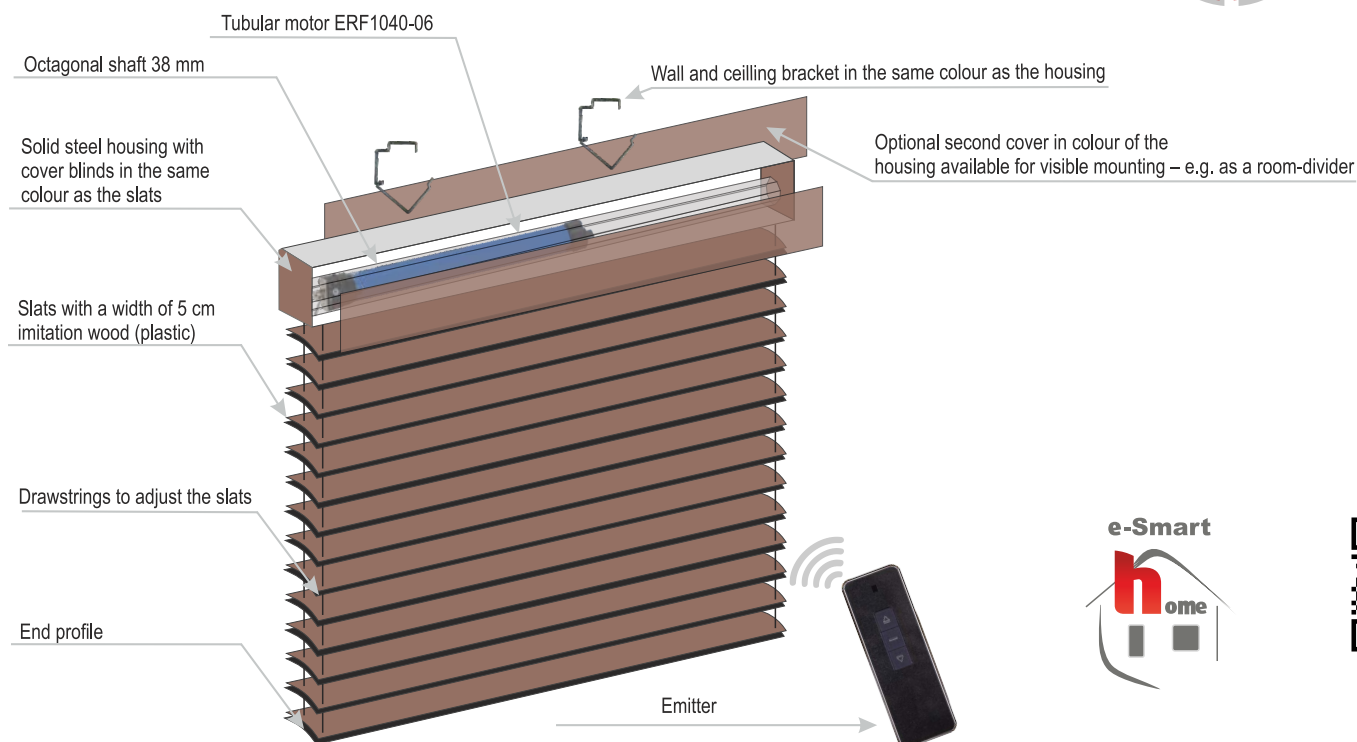

- 1.) Please check the shipment for damage in transit.
Then remove the venetian blind from its packaging.


For the assembly of the brackets of the venetian blind a drilling machine, a spirit level, a folding ruler and suitable fixing material is needed.



- 2.) Please check after unpacking the shipment for completeness, the content consists of:
1x Venetian blind with premounted tubular motor (identifiable by the antenna cable)
2x Wall and ceiling brackets
(from 200 cm width, 3 pieces included)
1x Cover blind (in the same colour as the slats)



- 3.) Example ceiling assembly: Mark the dowel holes for the wall and ceiling bracket (or screw them directly in e.g. into wood). Please check again if the distance between the holes is correct and drill the holes. Afterwards screw the bracket with suitable fixing material.

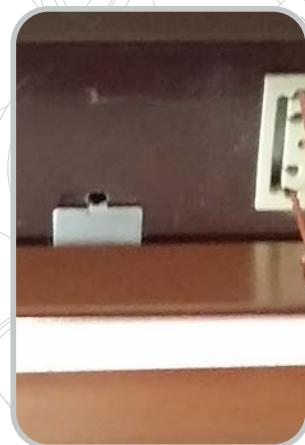

- 3.) Fix the venetian blind into the ceiling bracket. Afterwards fix the cover with the premounted metal clamps.

8. Operation of the tubular motor ERF1040-06 via radio — only applicable with the emitters HR1200DC-6 and HR1200DC-2!

Note: Get familiar with the controls of the emitter – see user manual of the emitter.

Ensure that you can carry out the individual steps of the programming functions described below in an undisturbed, fast manner. This prevents you from attempting to make mistakes and, if necessary, repeats.

The built-in receiver can manage up to 15 channels

Switch the motor into the programming mode — 2 Methods

The motor must be switched to the programming mode in order to use the programming functions.

The sequence of operations must always be as follows: Switch the motor to the programming mode and then execute the appropriate programming function immediately afterwards.

Method 1 — Choose this method to set up a brandnew tubular motor

- 1) Choose your desired channel.
- 2) Press the Up button and hold, after 2 seconds switch on the power supply and release the Up button after the first signal tone. The motor is now in the programming mode and the programming functions must be carried out within the 5 signal tones.

Method 2 — Choose this method if the tubular motor is already set up and the power supply is on.

- 1) Choose your desired channel.
- 2) Press the Stop button for 5 seconds and hold, release the Stop button after the first signal tone. The motor is now in the programming mode and the programming functions must be carried out within the 5 signal tones.

Set up channel – up to 15 tubular motors can be set up on one channel

- 1) Switch the motor to the programming mode
- 2) Press the Up button during the 5 signal tones, the motor will confirm with 3 fast signal tones.

Change direction of rotation

- 1) Switch the motor to the programming mode
- 2) Press the Down button during the 5 signal tones, the motor will confirm with 3 fast signal tones.

Step function – The tubular motor can be moved step by step. This function can be particularly helpful in the setting of the limit positions.

Enable / disable step function

- 1) Switch the motor to the programming mode
- 2) Press the Stop button once during the 5 signal tones and the motor will confirm with 3 fast signal tones.

Copy ermitter code from emitter A to emitter B — The built-in receiver can manage up to 15 channels

- 1) Switch the motor to the programming mode with emitter A (The already set-up channel)
- 2) Press the Up button on emitter B during the 5 signal tones, the motor will confirm with 3 fast signal tones.

Delete emitter code

- 1) Switch the motor to the programming mode
- 2) Press the P2 button during the 5 signal tones, the motor will confirm with 3 fast signal tones.

