Anzeige Öffnungszustand des Rollladen

Der Handfunksender und der Empfänger des Motors kommunizieren bi- direktional. Das bedeutet, der Empfänger erhält ein Signal vom Sender und der Sender erhält ein Signal in Form von einer Statusmeldung vom Empfänger zurück. Diese Statusmeldung ist der Öffnungszustand des Rollladen.

Der Öffnungszustand wird im Display für den jeweiligen Kanal angezeigt. Die Anzeige gibt in Prozent aufsteigend an, wie weit der Rollladen abgesenkt ist - siehe Abbildung (Kanal 4, Rollladen 60% abgesenkt).

Modusauswahl

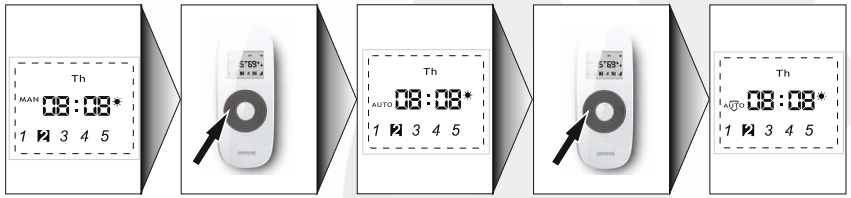

Manueller Modus | „K-“ für 3 Sekunden gedrückt halten | Automatik-Modus | „K-“ für 3 Sekunden gedrückt halten | Zufalls-Modus

Einstellungen ansehen / prüfen

Mit dieser Funktion können alle durchgeführten Einstellungen in einem Schnelldurchlauf angesehen bzw. überprüft werden.

Tasten K- / K+ gleich-zeitig drücken | Taste K+ drücken | Durch weiteres drücken von K+ werden die weiteren Einstellungen angezeigt. Zum Abbrechen „Stopp“ drücken

5-Kanal Handfunksender mit Timer „Easy Premium“ HR120043

Grundfunktionen der Bedienelemente

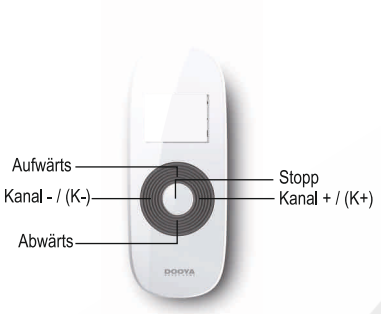

HR120043 - Vorderseite

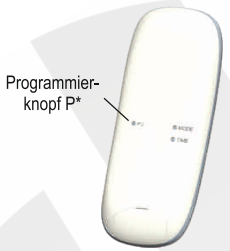

HR120043 - Rückseite

Bedeutung der verschiedenen Modi

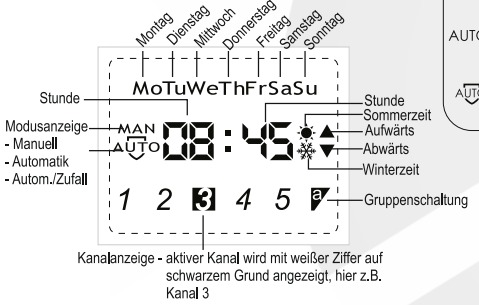

MAN Manueller Modus
- Timerfunktion deaktiviert

AUTO Automatik-Modus
- Timerfunktion aktiviert

AUTO Zufalls-Modus
- Timerfunktion aktiviert, gesetzte Zeiten ± 10 Min.

Kanal für die manuelle Bedienung auswählen

Zum Auswählen des gewünschten Kanals die Bedienfläche bei „K-“ od. „K+“ drücken

Bitte unbedingt beachten!

Diese Anleitung bitte vor Inbetriebnahme des Handfunksenders unbedingt vollständig lesen! Die entsprechenden Hinweise sind zu beachten!

Bitte zur Inbetriebnahme unbedingt auch die Anleitung des Funk-Rohrmotors bereithalten!
Die Codierung Sender auf Empfänger wird in der Anleitung des Motors beschrieben!

Dieser Handfunksender ist ausschließlich mit folgenden heicko Funk-Rohrmotoren kompatibel:
- **HREFBH4013-14**
- **HREFBH6020-15**
- **HREFBH6030-15**

*Je nach Handsendermodell muss Knopf P mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) betätigt werden.

- Versorgungsspannung 3 V - 1 Batterie CR2430 (im Lieferumfang enthalten)
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Umgebungstemperatur: -5°C bis 55°C
- Reichweiten: 200 m im Freien, 35 m im Innenbereich durch max. 2 Wände

Hinweis: Stahlkonstruktionen/-bewehrungen können die Reichweite vermindern

heicko schraubenvertriebs gmbh Käthe-Kollwitz-Straße 15 - 51545 Waldbröl - Tel. (+49) 02291-9084-0 - www.heicko.de - verkauf@heicko.de

Hinweise

Während des Programmiervorganges dürfen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten nicht mehr als 4 Sekunden vergehen, sonst wird der Vorgang abgebrochen und die Displayanzeige schaltet in die Standardanzeige um. Die bis dahin eingestellten Daten werden nicht gespeichert.

Wird während des Programmiervorganges die Stopp-Taste gedrückt, wird der Vorgang ebenso abgebrochen und die Displayanzeige schaltet in die Standardanzeige um. Die bis dahin eingestellten Daten werden nicht gespeichert.

Aktuelle Zeit programmieren - Datum und Uhrzeit
- nur im manuellen Modus möglich

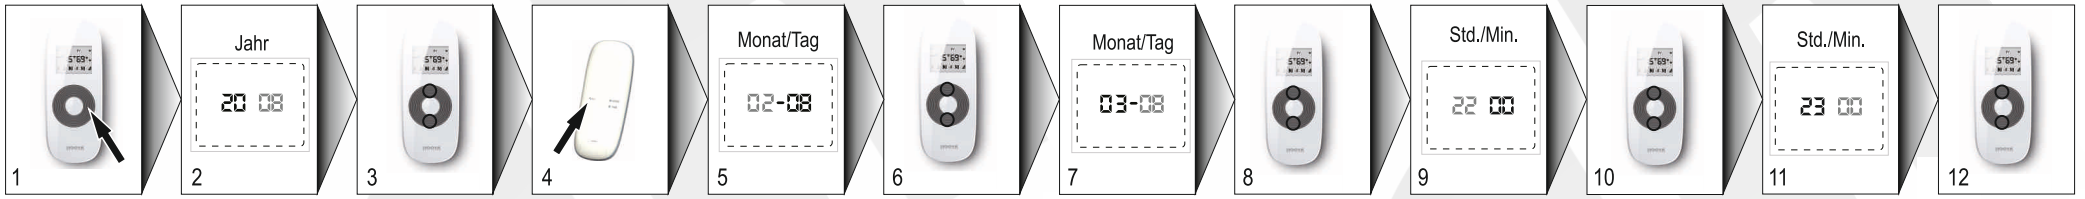

1 „K+“ 3 Sek. gedrückt halten

2 Jahreszahl wird angezeigt und die beiden letzten Ziffern blinken

3 Blinkende Ziffern mit der Auf- oder Abtaste dem aktuellen Jahr anpassen

4 Mit Programmierknopf P bestätigen

5 Monat und Tag werden angezeigt, Monatsanzeige blinkt

6 Blinkende Ziffern mit Auf- oder Abtaste dem aktuellen Monat anpassen

7 Mit K+ zur Ziffer für den Tag wechseln, Tagesanzeige blinkt

8 Blinkende Ziffern mit Auf- oder Abtaste dem aktuellen Tag anpassen

9 Datum mithilfe des 4. Schritts bestätigen, Stunde blinkt

10 Blinkende Ziffern mit Auf- oder Abtaste auf der aktuellen Stunde anpassen

11 Mit K+ zur Ziffer für die Minuten wechseln, Minutenanzeige blinkt

12 Die blinkenden Ziffern mit der Auf- od. Abtaste auf die aktuelle Minute anpassen und Schritt 4 wiederholen

Timer für Automatik- und Zufallsmodus programmieren
- nur im Automatik- oder Zufallsmodus möglich

Kombinationsmöglichkeiten - Wochentage - Montag bis Sonntag, Montag bis Samstag, Montag bis Freitag und einzelne Wochentage

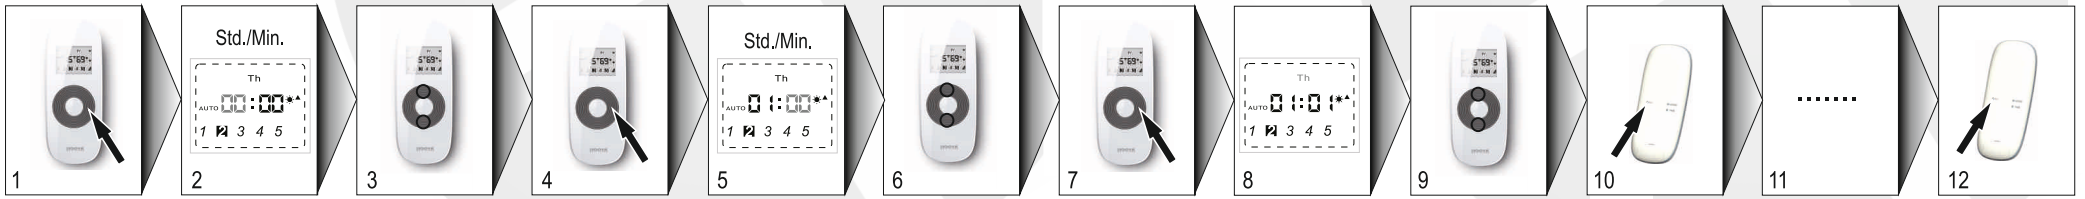

1 Gewünschten Kanal wählen und „K+“ für 3 Sekunden gedrückt halten

2 Ziffern für die Stunde der Aufwärts-Zeit für den gewählten Kanal blinkt

3 Blinkende Ziffern mit der Auf- oder Abtaste auf die gewünschte Stunde einstellen

4 Mit K+ zur Ziffer für die Minuten wechseln, Minutenanzeige blinkt

5 Ziffern für die Minuten der Aufwärts-Zeit für den gewählten Kanal blinkt

6 Blinkende Ziffern mit Auf- oder Abtaste auf die gewünschte Minute einstellen

7 Mit K+ zu den Wochentagen wechseln

8 Wochentage für den gewählten Kanal blinken

9 Den gewünschten Wochentag bzw. Tage-Kombination mit der Auf- oder Abtaste einstellen

10 Eingestellten Daten für die Aufwärts-Zeit des gewählten Kanals mit dem Programmierknopf P bestätigen und speichern

11 Anzeige wechselt zur Abwärts-Zeit, Stunde blinkt

12 Abwärts-Zeit muss nur noch die Stunde und Minute eingestellt werden. Der Tag oder die Kombination bleiben unverändert. Abschließend mit P bestätigen und speichern

Hinweis!
Sollen verschiedene Kanäle zur gleichen Zeit geschaltet werden, so muss der Handfunksender mit K-/K+ auf Gruppenschaltung eingestellt werden!