


Kurzanleitung HRE-Motoren

Der Motor sollte immer mittels Einstellkabel (Art.-Nr. HR130001-E) eingestellt werden.

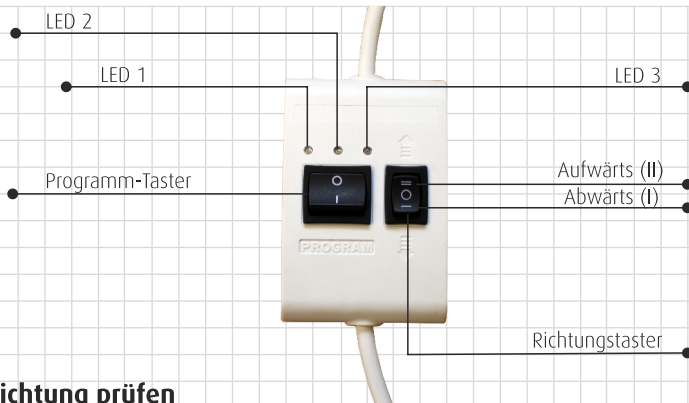

1. Laufrichtung prüfen

2. Motor auf Werkseinstellung setzen

- Programmtaste mind. 10 Sekunden bzw. bis LED 3 aufleuchtet gedrückt halten
→ Inhalt Endlagenspeicher gelöscht

3. Einstellen der oberen Endlage

- Aufwärts/II drücken, Rollladen fährt nach oben, halten bis der gewünschte Punkt erreicht ist
- Programmtaste mind. 2 Sek. bzw. bis LED 2 aufleuchtet gedrückt halten
- Aufwärts/II mind. 2 Sek. gedrückt halten
→ **obere Endlage ist gespeichert**

4. Einstellen der unteren Endlage

- Abwärts/I drücken, Rollladen fährt nach oben, halten bis der gewünschte Punkt erreicht ist
- Programmtaste mind. 2 Sek. bzw. bis LED 2 aufleuchtet gedrückt halten
- Abwärts/I mind. 2 Sek. bzw. bis LED 2 aufleuchtet gedrückt halten
→ **untere Endlage ist gespeichert und Einstellung abgeschlossen!**

HRE-k.03