

HD05B - 5-Kanal Handfunksender, schwarz



QR-Code für Bedienungsanleitung

## Technische Daten

- Batterie 3 V, CR2430
- Frequenz 433,92 MHz
- Umgebungstemperatur: -20°C bis 55°C
- Sendeleistung: 10 mW
- Senderreichweite: 100 m im freien Feld  
35 m, durch max. 2 Wände

## Hinweise

### Achtung!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitungen des Handfunkfunksenders sowie auch des Funkrohrmotors/Empfängers aufmerksam durch und beachten Sie deren Hinweise.

### Wichtige Hinweise!

Die hier beschriebenen Handfunksender sind ausschließlich für die Funksignalübertragung zu unseren Funkrohrmotoren sowie zu unseren Funkempfängern mit Funkprotokoll G2 vorgesehen. Informationen darüber, welche Funkrohrmotoren / Empfänger über das Funkprotokoll G2 verfügen, sind unter [www.hecko.de](http://www.hecko.de) oder [www.hecko-bewegt.de](http://www.hecko-bewegt.de) zu finden.


Der Umfang dieser Anleitung beschränkt sich auf die Beschreibung des Handfunksenders als Bedienungselement. Die Beschreibung der Programmierung („Einelernen“ etc.) in Bezug auf die o.g. Funkrohrmotoren sowie Funkempfänger erfolgt in den Anleitungen der Funkrohrmotoren und Empfänger.

## 5-Kanal Handfunksender HD05B

Die Tastenbelegung für die allgemeinen Funktionen ist in der Abbildung oben auf dieser Seite dargestellt.  
Mit den Kanalwahltasten wird der gewünschte Kanal ausgewählt.

Die Gruppenfunktion wird durch die Auswahl von Kanal 0 aktiv. In der Gruppenfunktion können durch Drücken der Funktionstasten Auf, Stopp und Ab wahlweise alle Kanäle gleichzeitig angesteuert und gemeinsam bedient werden.

## Batteriewechsel

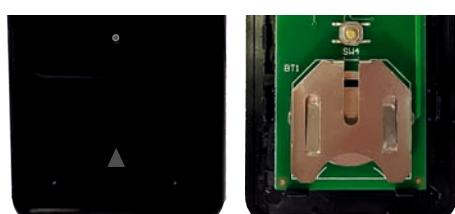


Der Zugang zum Batteriefach befindet sich an der Rückseite (siehe Abb. links). Schieben Sie die Abdeckung nach oben. Die verbrauchte Knopfzelle lässt sich nun entnehmen.

**Wichtig!** - Als Ersatz sind ausschließlich Knopfzellen gleichen Types (siehe oben) zu verwenden.

© heicko 2019 - Vervielfältigung und Nachdruck von Bildern, Texten und sonstigen Inhalten zu anderen als rein privaten Zwecken bedarf unserer ausdrücklichen und schriftlichen Einwilligung. Gegen die unzulässige Nutzung der Inhalte behalten wir uns alle rechtlichen Maßnahmen vor.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Fotos und sonstige Abbildungen sind unverbindlich und können den Original-Artikeln ähnlich sein. Abbildungen können modell-/typenabhängig variieren.

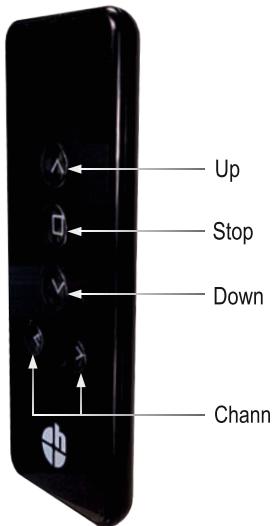

HD05B - 5-channel emitter, black



QR-Code for User manual

## Technical Data

- Battery 3 V, CR2430
- Frequency: 433,92 MHz
- Ambient temperature: -20°C to 55°C
- Transmission power: 10 mW
- Transmitter range: 100 m (outdoors)  
35 m, through max. 2 walls

## Notes

### Attention!

Please carefully read the operating instructions of the emitter as well as the instructions of the tubular motor with built-in receiver / external receiver before commissioning and observe its instructions.

### Important notes!

The emitters described are exclusively intended for the transmission of radio signals to our tubular motors and external receivers with radio code G2. Information on which emitters have radio code G2 is available at [www.heicko.de](http://www.heicko.de) or [www.heicko-bewegt.de](http://www.heicko-bewegt.de).

The scope of this manual is limited to the description of the emitter as a control element. The description of the programming ("teaching", etc.) with respect to the above mentioned tubular motors with built-in receiver as well as the external receivers is given in the instructions for the tubular motors with built-in receiver and external receivers.

## 5-channel emitter HD05B

The button assignment for the general functions is shown in the figure at the top of this page.

The desired channel is selected with the channel selection buttons.

The group function is activated by selecting channel 0. In the group function, pressing any of the function buttons Up, Stop and Down can be used to control all channels at the same time and operate them together.

## Battery change




The access to the battery compartment is at the back of the emitter (see illustration on the left). Simply push the battery compartment cover upwards. The used button cell can now be removed and replaced.

**Important!** - Only button cells of the same type (see above) should be used as a replacement.

© heicko 2019 - Reproduction and reprinting of images, texts and other content for purposes other than purely private needs our express and written consent. We reserve the right to take legal action against the unauthorized use of the content.

Technical changes, printing errors and mistakes reserved. Photos and other illustrations are not binding and may be similar to the original items. Illustrations may vary from actual product depending on type and model.

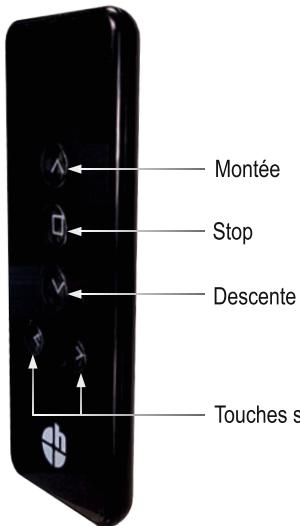

HD05B - Télécommande à 5 canaux, noir

Code QR pour  
Le mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

- Pile 3 V, CR2430
- Fréquence 433,92 MHz
- Température ambiante de fonctionnement : -20°C à 55°C
- Puissance émise : 10 mW
- Portée : 100 m à l'extérieur sur terrain sans obstacle  
35 m à travers 2 cloisons max.

## Remarques

### Attention !

Avant toute utilisation il est conseillé de lire attentivement le mode d'emploi de la télécommande, du moteur tubulaire et du récepteur et d'appliquer toutes les préconisations.

### Remarques importantes !

Les télécommandes décrites dans ce document ont été conçues pour fonctionner exclusivement avec nos moteurs tubulaires radio ainsi qu'avec nos récepteurs radio. Le protocole utilisé est le protocole G2. Vous trouverez la liste des moteurs ou récepteurs fonctionnant avec le protocole radio G2 sur [www.heicko.de](http://www.heicko.de) ou [www.heicko-bewegt.de](http://www.heicko-bewegt.de).

Cette notice ne présente que les informations concernant l'utilisation de la télécommande. Les programmations en liaison avec les moteurs tubulaires radio et les récepteurs cités ci-dessus sont décrites dans les notices livrées avec ces moteurs et récepteurs.

## Télécommande à 5 canaux HD05B

Les fonctions générales des différentes touches de la télécommande sont présentées dans l'illustration ci-dessus.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour choisir le canal approprié.

La fonction « groupe » est activée en choisissant le canal 0. Dans ce mode vous pouvez piloter tous les canaux simultanément en appuyant sur les touches « Montée, Stop ou Descente ».

## Remplacement de la pile



Le compartiment de la pile se trouve sur la face arrière de la télécommande (voir illustration à gauche). Faites coulisser le capot vers le haut. Vous pouvez retirer et remplacer la pile bouton.

**Important !** – N'utilisez que des piles du même type que celles d'origine (voir ci-dessus).

© heicko 2019 - Toute copie ou réimpression des illustrations, des textes ou autres contenus à des fins autres que strictement privées doit recevoir notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit d'utiliser tous les recours judiciaires à l'encontre des personnes utilisant ces contenus de manière illicite.

Sous réserve de modifications techniques, fautes d'impression ou erreurs. Les photos et les illustrations ne correspondent pas nécessairement totalement au produit décrit. Les illustrations peuvent varier d'un modèle à l'autre.