Sonnensensor für Innen- und Außenbeschattungen

Art.-Nr. HR1200-SUN-G2

1-Kanal Sender mit Sonnensensor und transparentem Saugnapf zur Befestigung auf Glasflächen. Mit diesem Sender können mit heicko Motoren motorisierte Rollläden oder Innenrollos und Jalousien entweder durch Sonneneinstrahlung oder manuelle Bedienung geöffnet / geschlossen werden.

Ein Besonderes Highlight ist der integrierte Sonnensensor, der unabhängig von der Tageszeit die Beschattung Ihrer Räume steuert. Sobald das Sonnenlicht in den auf der Fensterscheibe angebrachten Sensor erreicht, fährt dieser den Behang (je nach ausgewähltem Modus) den Behang bis zu der Position des Sensors oder bis zur unteren Endlage automatisch nach unten. Lässt die Sonneneinstrahlung nach, fährt der Sensor den Behang wieder hoch. Darüber hinaus kann per manuellem Knopfdruck der Behang mit diesem Sender aufwärts gefahren werden.

Technische Daten:

- Kompatibel mit heicko Funk-Rohrmotoren und externen Empfängern mit Funkprotokoll G2
- Stromaufnahme: 10 mA
- Schutzart: IP20
- Maße: 43 x 43 x 16 (ohne Saugnapf)
- Batterie: 3 V, CR2032
- Umgebungstemperatur: -20°C bis 60°C

Anwendung Innen (Rollos, Jalousien):

(Modus 2)

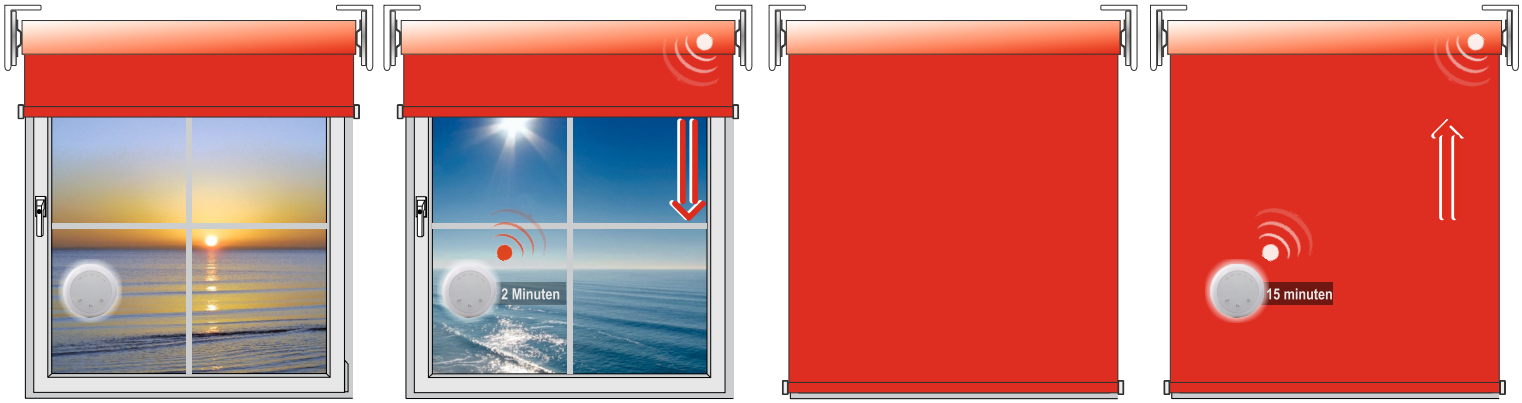

Bei geringer Sonneneinstrahlung bleibt der Behang in der oberen Endlage. Die Lichtempfindlichkeit kann in 4 Stufen einstestellt werden.

Übersteigt die Lichtintensität die Einstellung des Sensors um mehr als 2 Minuten, fährt dieser den innen liegenden Behang zur nächsten unteren Endlage.

Lässt die Lichtintesität um mehr als 15 Minuten nach, etwa mit Einbruch der Dämmerung oder bei Bewölkung, wird der Behang in seine obere Endlage zurückgefahren.

Anwendung Außen (Rollläden, Markisen, Zip-Screens):

(Modus 3)

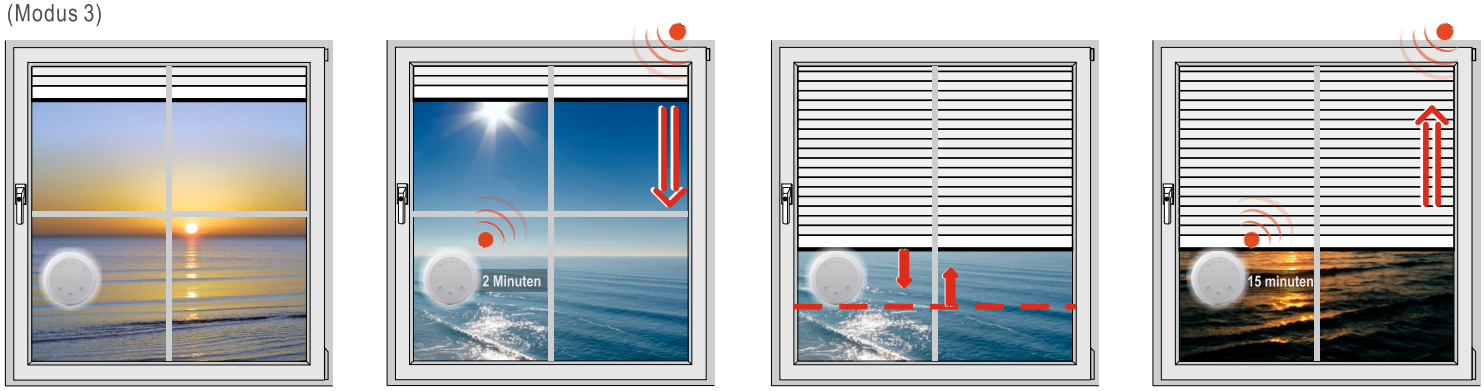

Bei geringer Sonneneinstrahlung bleibt der Behang in der oberen Endlage. Die Lichtempfindlichkeit kann in 4 Stufen einstestellt werden.

Übersteigt die Lichtintensität die Einstellung des Sensors um mehr als 2 Minuten, fährt dieser den außen liegenden Behang nach unten, bis der Sensor verdeckt wird. Anschließend fährt er den Sensor wieder frei. Der Behang stoppt jetzt auf Höhe des Sensors.

Lässt die Lichtintesität um mehr als 15 Minuten nach, etwa mit Einbruch der Dämmerung oder bei Bewölkung, wird der Behang in seine obere Endlage zurückgefahren.